



# oursson®

## Умная хлебница BR3200PP

### Инструкция по использованию

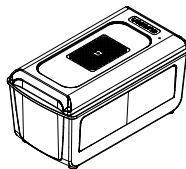

- Хлеб или хлебобулочные изделия должны храниться без упаковки.
- Крышка хлебница не должна соприкасаться с хлебобулочными изделиями.



- Не удаляйте мембрану. Не нарушайте целостность мембраны острыми предметами.
- Не используйте крышку в качестве разделочной доски.



- Перед первым использованием рекомендуется вымыть изделие в теплой воде без использования абразивных материалов.
- Рекомендуется только ручная мойка. Крышку с мембраной нельзя мыть в посудомоечной машине.
- Рекомендуется использовать умную хлебницу в сухом и проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
- Рекомендуется тщательно мыть и сушить хлебницу после каждого использования.



- Не использовать в холодильнике, морозильной камере.
- Не использовать в микроволновой печи, духовом шкафу и на плите. Не использовать на открытом огне.

